

窓口からの再起動


窓口にごログインしてください。

受付機再起動

- ① 電源マークを押します。




- ② OK を押します。

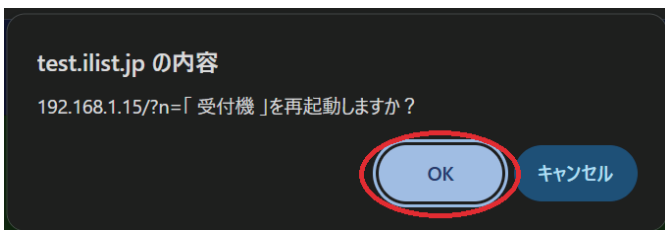

- ③ 右下の再起動を押します。



- ④ OK を押して完了です。

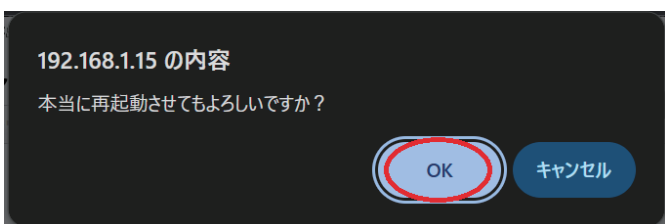


表示機再起動


- ① 電源マークを押します。



- ② 「受付機」はキャンセルを押します。

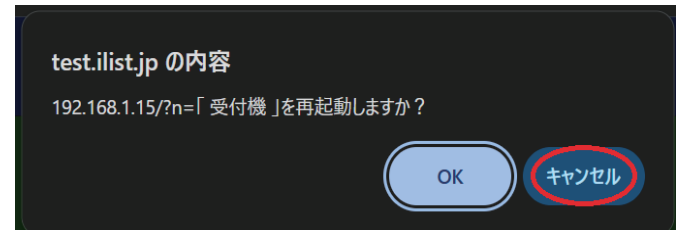

- ③ 「表示機」で OK を押します。

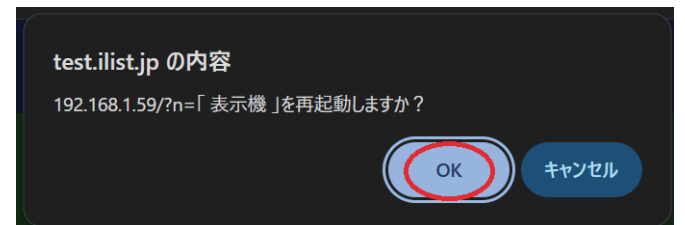

- ④ 再起動を押します。



- ⑤ OK を押して完了です。

このページにアクセスできません画面は閉じてください。

受付機再起動を完了後、プリンタから2cmの紙がでます。廃棄ください。