


アイリスト再起動方法

タッチモニター、発券機、音声等に異常が発生した場合下記方法でサーバーを再起動してください。
※サーバーは発券機と同じコンセントに繋がっています。

①サーバーの電源を抜き差しして再起動させます。

※その他のケーブルやコンセントは抜かないでください。

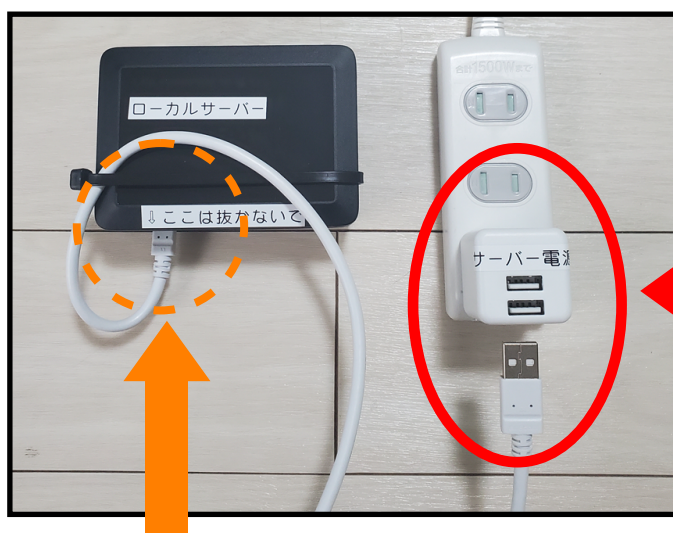

ここは絶対に抜かないでください。

②プリンターから短い紙が印字されたら再起動完了です。

上記の方法で復旧しない場合は下記までご連絡下さい。

株式会社ネットフラワーズ TEL:052-838-7780